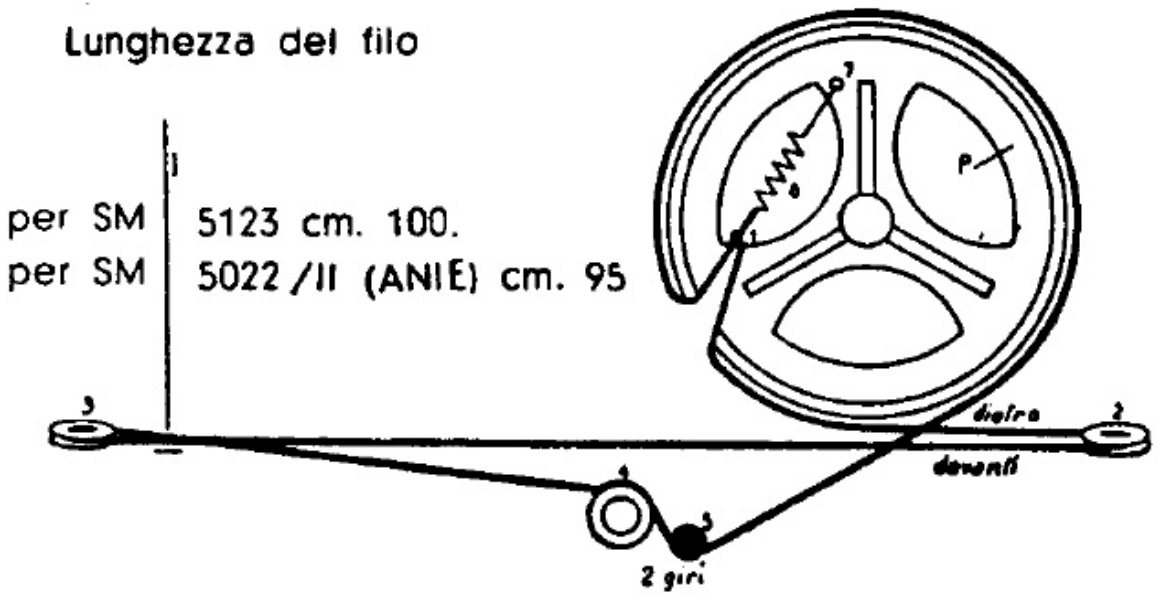

Istruzione di montaggio del filo comando-indice – Siemens modd. S.M. 5123 e S.M. 5022/II (ANIE) S.M. 533, S.M. 6033, S.M. 6133.

SIEMENS Mod. S.M. 5123, S.M. 5022/II (Anie), S.M. 533, S.M. 6033 e S.M. 6133

MONTAGGIO FILO COMANDO-INDICE

La fig. 1, qui sotto riportata, illustra chiaramente il modo come si deve applicare il filo di comando dell'indice.

Le successive operazioni sono come segue:

Si fissa, facendo un nodo, il filo al punto 1, poi, guidato dalla puleggia, si passa alla carrucola 2, poi su quella 3; indi si passa, guidato dalla carrucola 4 e facendo 2 giri, sul perno 5 ed infine intorno alla puleggia P, agganciandolo alla molla di tensione 6 preventivamente fissata nel punto 7.

L'indice I si fissa al filo, lungo il tratto orizzontale in corrispondenza alla posizione o: « condensatore variabile tutto chiuso » (vedi istruzione di taratura: fig. 2).